

CALIBRATOR ICON

Zusatz

ÜBERSICHT

Diese Anleitung ist eine Ergänzung zur allgemeinen Betriebsanleitung. Es werden die Unterschiede in der Bedienung des ICON in Verbindung mit der S-Line gegenüber der allgemeinen Betriebsanleitung dargestellt.


BITTE BEACHTEN:

Das Streugut für vereiste Straßen kann extrem inhomogen sein. Dadurch können die Fließeigenschaften des Streugutes stark variieren.

Wenn das Fließverhalten des Streugutes variiert, kann es erforderlich sein, den Abdrehsprobenwert anzupassen.

(Siehe allgemeine Betriebsanleitung)

DISPLAY - Informationen

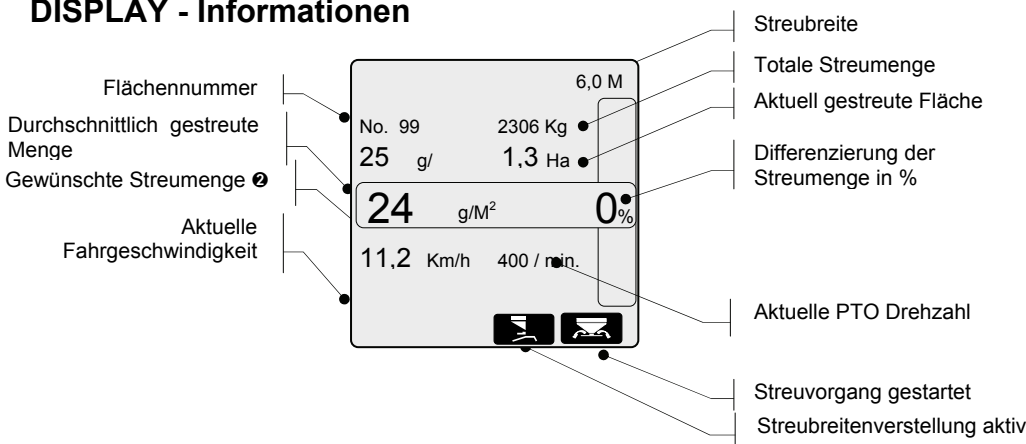

❶ Kalkulierte durchschnittliche Streumenge (g/m²) für die aktive Fläche

❷ Aktuelle Streumenge nach der Streumengendifferenzierung in %.

Die Streubreite der Maschine wird über die Streubreitenverstellung mit Hilfe des Streuschirms eingestellt. Die Einstellung wird in Übereinstimmung mit den Streutabellen durchgeführt.




Elektrische Einstellung der Streubreite/des
Streuschirmes

STREUBREITE

- Zuerst wird die Streubreite durch die Eingabe der gewünschten Streubreite definiert.

Streubreiten - Symbol
wählen

▲^{ENTER} Bestätigen mit
ENTER

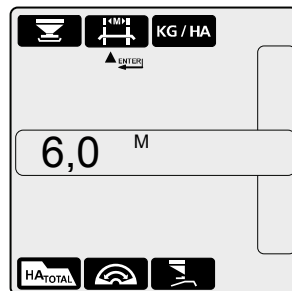


Einstellen der Streubreite: Mit [+ / -]

- Nach der Einstellung bestätigen mit ENTER

- Danach wird die Streubreite physikalisch durch die Verstellung des Streuschirms eingestellt.

Das Streuschirm Symbol
wählen.

▲^{ENTER} Bestätigen mit
ENTER

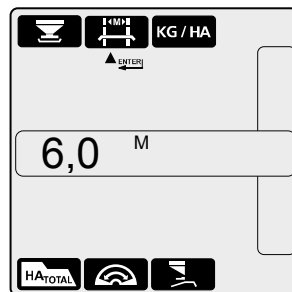


Aktivieren des Streuschirms:

- Der Status wechselt zwischen OFF und ON
Daraus folgt, dass die Betätigung der Tasten ▲ und ▼ die Position des Streuschirms und dadurch der Arbeitsbreite reguliert.
(Einstellschritte: +/- 1,5 Meter)
Ist der Streuschirmstatus "Status ON" aktiviert, ist es nicht möglich, die gewünschte Streumenge über die +▲/-▼ Tasten zu verändern.

Streuschirm:

- Status ON
Der %-Baken im Display informiert über die Position des Streuschirms. Die Position soll wie in der Streutabelle angegeben eingestellt werden.
 - Wird der Streuvorgang gestartet und der Streuschirm wurde eingestellt, so wird die Streumenge an die eingestellte Arbeitsbreite angepaßt.
Dadurch wird die Streumenge konstant gehalten.
- Wird wieder zu normalem Streuen gewechselt, wird der Vorgang wiederholt.

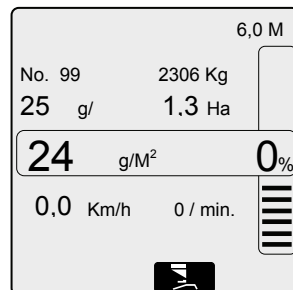

NOTIZEN: