



Management und
Benutzereinrichtung



GPS-/
Lenkungseinstellungen




Konsoleneinrichtung



USB-Zugriff



Lautstärke und
Helligkeit



GPS-Offsets und
Schwadbreite



Neues Ereignis
starten







GPS-Diagnose



Displaydiagnose

Neues Ereignis starten

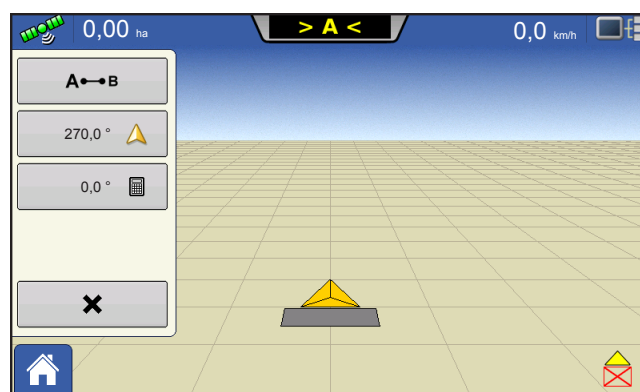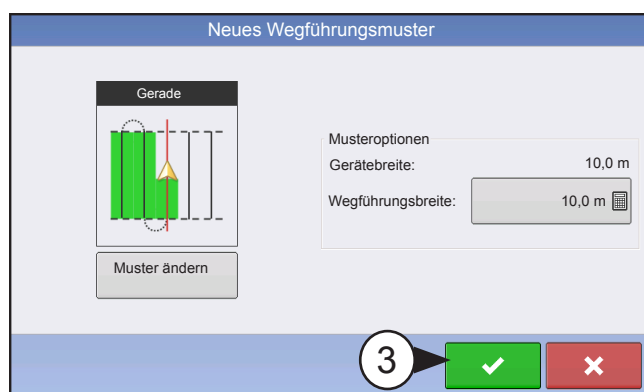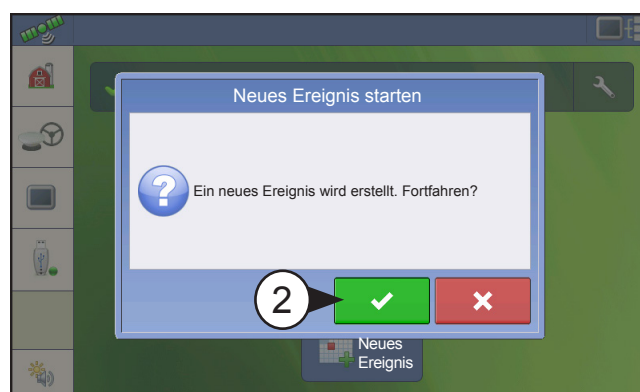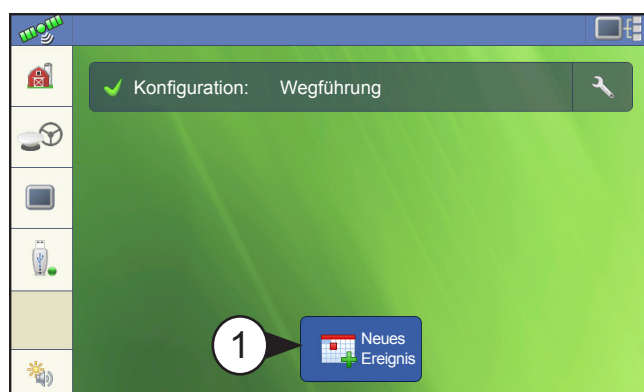


Die Kurzreferenz in mehreren Sprachen finden Sie sowohl auf der Dokumentations-CD als auch bei www.agleader.com


Technische Unterstützung:

Ag Leader Technology
2202 South Riverside Drive
Ames, Iowa 50010

+1 515 232-5363 (Telefon)
+1 515 232-3595 (Fax)
support@agleader.com

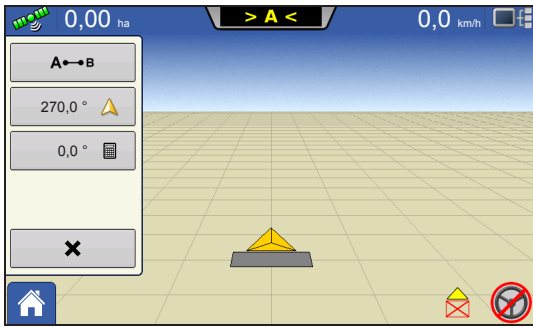


Mustererstellung




A- und B-Punkt eines AB-Wegführungsmusters festlegen




Wegführungsmuster unter Berücksichtigung der aktuellen Fahrzeugrichtung erstellen



Wegführungsmuster mit einer benutzerdefinierten Richtung erstellen

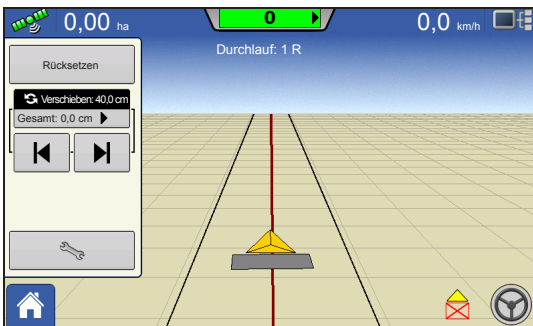

Laufzeit



Wegführungsmuster löschen




Wegführungsmuster nach rechts verschieben



Wegführungsmuster nach links verschieben



Wegführungsoptionen

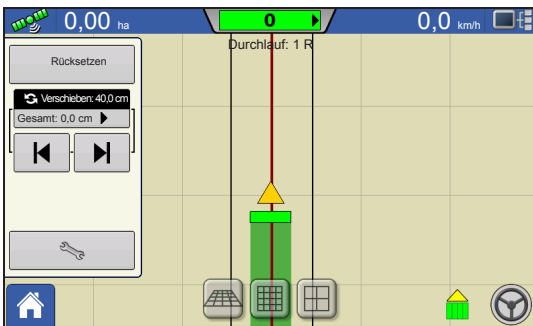

Zum Anzeigen der Kartenumschaltflächen auf eine beliebige Stelle der Karte drücken.



Übersicht-Zoom – die gesamte Karte wird von oben dargestellt



Detail-Zoom – das Fahrzeug erscheint als goldenes Dreieck; das Gerätesymbol zeigt an, dass Daten im Feld protokolliert werden.



Perspektivische Ansicht – das Fahrzeugsymbol wird von hinten mit einem künstlichen Horizont angezeigt; nur bei aktiver Wegführung möglich



Zurück zum Startbildschirm



Gerätesymbol – Protokollierung ein- und ausschalten



Lenkung aktiv



Lenkung bereit



Lenkung nicht bereit

GPS-Schaltfläche



Grün – Differenzial-GPS



Gelb – Nur GPS



Grau – Kein GPS

Flexmodus (nur ParaDyme und GeoSteer)




Grün – Ein



Gelb – Übersritten

System anschließen

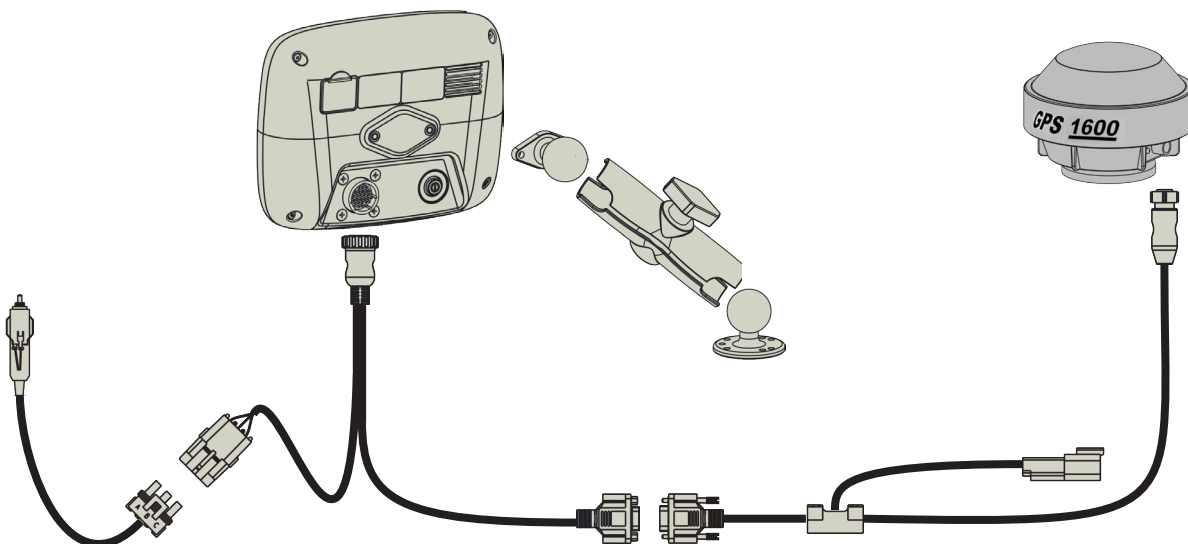

Hinweis: Montieren Sie das Display an einer robusten Halterung im Führerhaus, beachten Sie dabei Folgendes:

- Das Display muss vom Bediener bequem erreicht werden können
- Das Display darf die Sicht des Bedieners bei der Fahrt und den Zugang zu weiteren Bedienelementen nicht beeinträchtigen

Systemmerkmale

- Robustes, versiegeltes Gehäuse
- Kompatibel mit den meisten NMEA-GPS-Empfängern
- Einstellbare Lautstärke
- Perspektivische 3D-Kartenansicht
- Erweiterte GPS-Diagnose
- USB-Mediensteckplatz
- 28-poliger, mit anderen AG Leader-Displays kompatibler Stecker
- RAM-Halterung

Systemanwendung

- Manuelle Wegführung
- Automatische ParaDyme™-, GeoSteer™- und OnTrac2+-Lenkung
- Abdeckungskarte
- Kartierung sämtlicher Feldgrenzen, Zwischengrenzen, Wasserwege und Terrassen

USB-Flash-Laufwerk

Ein USB-Flash-Laufwerk kann zur Datenspeicherung und zur Datenübertragung zum und vom Display eingesetzt werden.

Farbiger Touchscreen

Das Display ist mit einem farbigen Touchscreen ausgestattet. Über den Touchscreen können Sie einfach und intuitiv durch die verschiedenen Bildschirme des Displays navigieren, ohne dazu externe Tastaturen oder Mäuse einsetzen zu müssen. Hier ein paar Dinge, die Sie beim Einsatz eines Touchscreens beachten sollten:

- Bedienen Sie den Touchscreen nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; dies kann zu Beschädigungen des Displays führen. Bedienen Sie den Touchscreen am besten nur mit den Fingerspitzen.
- Reinigen Sie den Touchscreen nicht mit aggressiven Chemikalien oder Scheuermitteln. Reinigen Sie den Bildschirm und das Gehäuse mit einem weichen Tuch oder mit Antistatiktüchern, die speziell zur Reinigung von Computer-Anzeigegeräten angeboten werden.
- Zur Bedienung des Touchscreens reicht eine sanfte Berührung von etwa einer halben Sekunde Dauer aus. Ein häufiger Fehler besteht darin, mit festem Druck zu schnell durch das System zu navigieren, statt den Bildschirm nur sanft zu berühren.

Technische Daten

Achten Sie darauf, dass die nachstehenden Spezifikationen nicht überschritten werden:

- Lagerungstemperatur: -30 bis 80 °C
- Betriebstemperatur: -20 bis 70 °C
- Betriebsspannung: 9 bis 16 V Gleichspannung
- Maximalstrom: 4 A
- Schutzart: IP64
- Keine Schutz Erde erforderlich
- 150 V-Minimalisolierung bei externen Schaltungen nutzen

Sicherheitshinweis: Lesen Sie Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen gründlich durch, halten Sie sich an sämtliche Anweisungen.

Lenkungssystem/Steuerungssystem bezieht sich auf das OnTrac2 GPS Assisted Steering System, das OnTrac2+ GPS Assisted Steering System, das ParaDyme-System und/oder das GeoSteer-System.

- Das Lenkungssystem darf nur von Personen bedient werden, die zur Führung des entsprechenden Fahrzeugs berechtigt sind.
- Das Sicherheitstempolimit des Geländes, auf dem das Fahrzeug eingesetzt wird, darf nicht überschritten werden.
- Anwender des Lenkungssystems müssen sich bei der Bedienung jederzeit in vollem Umfang ihrer Handlungen bewusst sein.
- Wenden Sie bei der Installation des Lenkungssystems keinerlei Gewalt an – dies kann zu Beschädigungen der Komponenten führen.
- Halten Sie sich grundsätzlich an die Anweisungen der Installations-, Betriebs- und Wartungsunterlagen.
- Das Lenkungssystem sollte ausschließlich von geschultem Personal bedient werden.
- Überprüfen Sie grundsätzlich den Lieferumfang der gelieferten Komponenten; überzeugen Sie sich davon, dass die richtigen Komponenten vorhanden sind. Verwenden Sie ausschließlich Originalkomponenten; versuchen Sie niemals, Originalkomponenten durch andere Komponenten zu ersetzen.
- Bei Fragen zur sicheren Bedienung des Lenkungssystems und bei Fragen zu den Anweisungen der Bedienungsanleitungen wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren autorisierten Händler oder an den technischen Kundendienst.
- Setzen Sie bei der Installation des Lenkungssystems grundsätzlich die richtigen, passenden Werkzeuge ein.
- Damit es nicht zu Verletzungen kommt, führen Sie die Installation des Lenkungssystems mit Sorgfalt und Vorsicht aus.
- Verwenden Sie das Lenkungssystem nicht bei unsicheren Wetterbedingungen.
- Verwenden Sie das Lenkungssystem nicht in unsicherem Gelände.
- Das Lenkungssystem darf nur von Personen bedient werden, die entsprechend ausgebildet wurden, über die nötige Erfahrung verfügen und zur Nutzung oder Bedienung autorisiert wurden.
- Vor Beginn des Arbeitseinsatzes muss sich der Bediener in ausreichendem Umfang mit der sicheren Bedienung des Lenkungssystems vertraut machen.
- Bei der Installation des Lenkungssystems müssen sämtliche Sicherheitsvorkehrungen voll und ganz verstanden und beachtet werden. Lose, beschädigte oder unvollständige Teile dürfen nicht eingesetzt werden.
- Überprüfen Sie vor dem Einsatz des Lenkungssystems sämtliche Funktionen und Merkmale auf einwandfreie Funktion. Falls auch nur der geringste Zweifel bestehen sollte, gehen Sie kein Risiko ein – wenden Sie sich grundsätzlich an Ihren autorisierten Händler oder den technischen Kundendienst.
- Überprüfen Sie sämtliche Funktionen des Bedienerpräsenzschafters vor dem Einsatz des Lenkungssystems auf einwandfreie Funktion.
- Das Lenkungssystem muss grundsätzlich mit den vorgegebenen Schritten ein- und ausgeschaltet werden.
- Bei anormalen Fahrzeug- oder Systemfunktionen – beispielsweise bei übermäßigen Vibrationen oder starker Geräuscentwicklung – stoppen Sie das Fahrzeug sofort, schalten das Lenkungssystem AUS und wenden sich an Ihren autorisierten Händler oder an den technischen Kundendienst.
- Vor Wartung und Reinigung des Lenkungssystems muss das System vollständig ABGESCHALTET und stromlos gemacht werden.
- Anwender des Lenkungssystems müssen sich mit sämtlichen Sicherheitshinweisen gründlich vertraut machen, damit bei Notfällen entsprechend richtig reagiert werden kann.
- Wartungsarbeiten und Reparaturen des Lenkungssystems müssen grundsätzlich durch den autorisierten Händler ausgeführt werden.
- Bei Reparaturen und Instandsetzungen von Komponenten des Lenkungssystems dürfen nur Originalteile verwendet werden.
- Bei sämtlichen Arbeiten am Lenkungssystem ist das Tragen geeigneter persönlicher Schutzausrüstung zwingend vorgeschrieben.
- Bei der Reinigung des Lenkungssystems dürfen nur zugelassene/empfohlene Reinigungs- und sonstige Hilfsmittel eingesetzt werden.
- Falls sich beim Einsatz des Lenkungssystems unsichere Situationen ergeben sollten, muss dies Ihrem autorisierten Händler oder dem technischen Kundendienst möglichst unverzüglich mitgeteilt werden.
- Auf dem Lenkungssystem sowie in dessen Nähe dürfen keine Gegenstände abgestellt werden.
- Bei Installation, Kalibrierung und Abstimmung des Lenkungssystems können sich die Räder des Fahrzeugs nach links und rechts bewegen. Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Hindernisse in der Nähe der Räder befinden, bevor Sie fortfahren.
- Bringen Sie Fahrzeugsitz und Lenkrad in die gewohnten Betriebspositionen, vergewissern Sie sich, dass die OnTrac2 Mechanical Drive Unit (MDU) keine Bedienelemente berührt.
- Bei jedem Einschalten des Systems muss der Haftungshinweis zum automatischen Steuerungssystem vom Bediener gelesen und bestätigt werden.
- Bei Fragen zur sicheren Bedienung des Lenkungssystems und bei Fragen zu den Bedienungshinweisen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Händler oder an den technischen Kundendienst.
- Auf Hindernisse in Fahrtrichtung des Fahrzeugs ist grundsätzlich zu achten. Hindernisse können vom Lenkungssystem weder erkannt noch umfahren werden.
- Beim Einsatz des Lenkungssystems darf der Bediener den Fahrersitz nicht verlassen.
- Nutzen Sie das Lenkungssystem ausschließlich auf dem offenen Feld. Die Systeme müssen ABGESCHALTET werden, sobald das Fahrzeug auf Straßen oder Wegen gleich welcher Art eingesetzt wird.

Haftungsausschluss Novariant: B. V. haftet nicht für jegliche Schäden oder Unfälle, die durch Fehlfunktionen des Trägerfahrzeugs, Zusatzeinrichtungen (z. B. Anhänger), durch Eingriffe Dritter oder nicht von Novariant B. V. vorgeschriebene Handlungen des Bedieners verursacht werden.

Hinweise zum Urheberrecht: Ag Leader Technology besitzt das Urheberrecht (© 2012) an den Inhalten dieser Publikation und an den Steuerprogrammen für INTEGRA- und VERSA-Systeme. Jegliche Vervielfältigungen ohne vorherige Zustimmung der Ag Leader Technology sind untersagt.