

Guide de démarrage rapide



NAVI App - Modulation de
dose fichiers Shape




boqballe 

Sommaire

Fichiers Shape	4
Description	4
Comment sauvegarder un fichier shape sur tablette ?	4
Comment importer un fichier shape sur tablette ?	5
Démarrer un nouveau champ en utilisant un fichier shape ?	8
Notes	9



Fichiers Shape

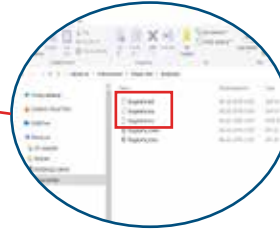

Description



- Un dossier Shape doit toujours contenir 3 fichiers dbf, shp, shx

Un dossier shape peut contenir plus de 3 fichiers mais NAVI App utilise uniquement ces 3 fichiers.

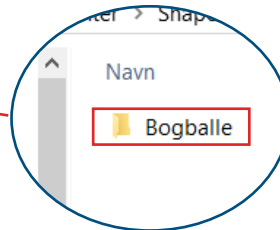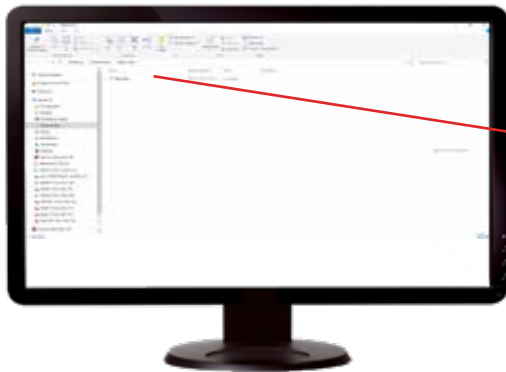

Comment sauvegarder les fichiers sur tablette ?

- Sur votre PC - Sélectionnez et copiez le dossier Shape (attention ce dossier ne doit pas être un dossier compressé "zip").

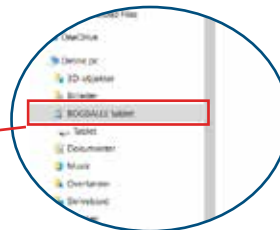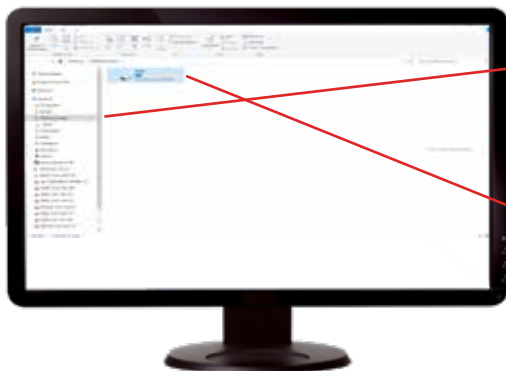

- Connectez votre tablette à votre PC à l'aide du câble USB.
- Localisez votre tablette dans l'arborescence du PC (menu de gauche à l'écran)




- Localisez le disque dur de la tablette "Tablet" Et collez le dossier Shape directement à la racine de la tablette. Afin de mieux organiser le rangement de vos fichiers shape, nous conseillons de créer un dossier intitulé "Bogballe" à la racine de la tablette. Insérez-y tous vos fichiers shape.


Les fichiers Shape peuvent aussi être enregistrés sur la tablette en connectant la tablette à partir d'un e-mail reçu sur la tablette.

note: les fichiers shape ne doivent pas être au format compressés "zip" pour l'application NAVI app.



Fichiers Shape

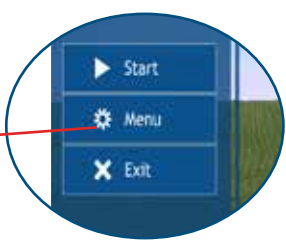



- **Importez un fichier Shape**
- Cliquez sur "Menu"

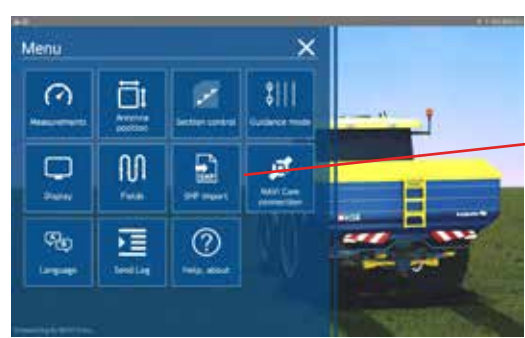

- Cliquez sur "SHP import"

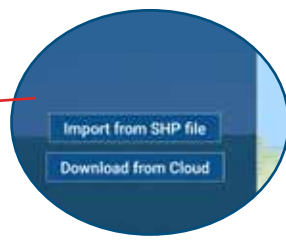
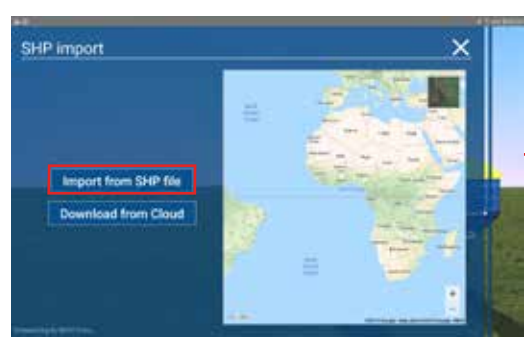


- Cliquez sur "importer à partir d'un fichier SHP"

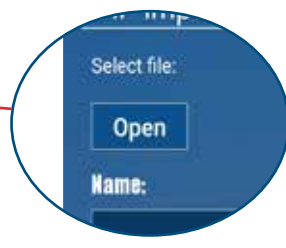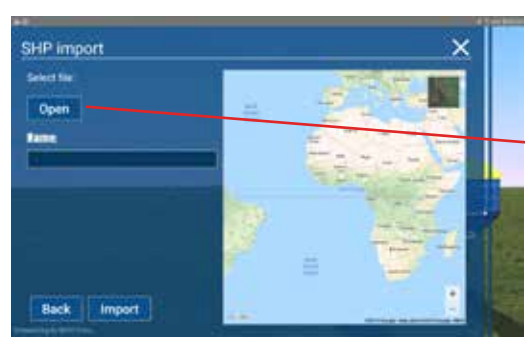

- Cliquez sur "Ouvrir"

Fichiers Shape

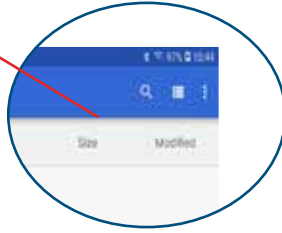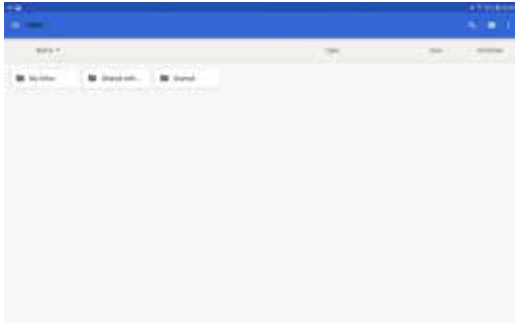

Importez un fichier Shape


- Cliquez sur les 3 points dans le coin en haut à droite



- Sélectionnez "Afficher la mémoire interne"




- Cliquez sur le bouton Hamburger 3 lignes dans le coin supérieur gauche

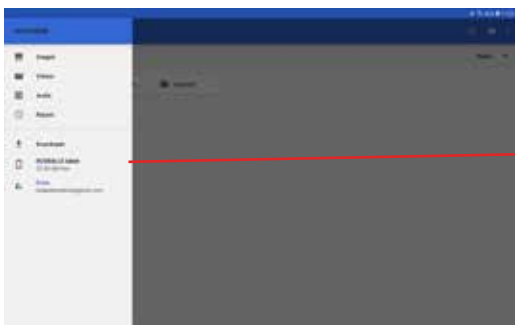


- Cliquez sur le stockage de la tablette (nom de la tablette)
Dans cet exemple, cliquez sur "BOGBALLE"

Fichiers Shape

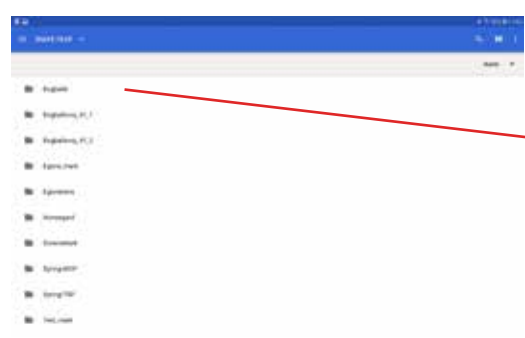


Importez un fichier Shape



- Sélectionnez le dossier que vous voulez importer

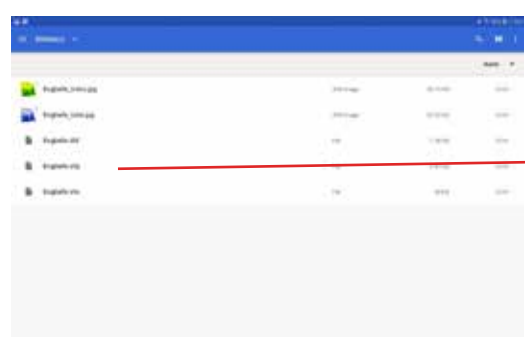

- Cliquez sur le fichier qui se termine par l'extension .shp

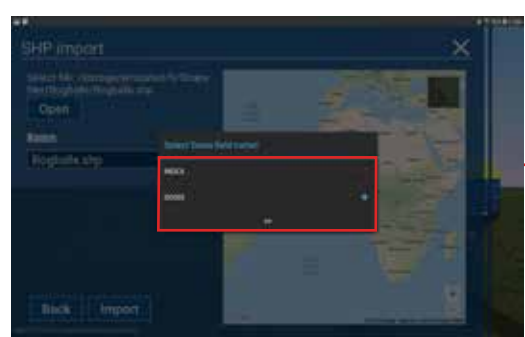

- Cliquez sur la ligne qui indique les doses
Dans cet exemple, ça s'appelle "DOSIS"
Ensuite cliquez sur OK

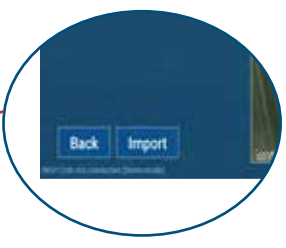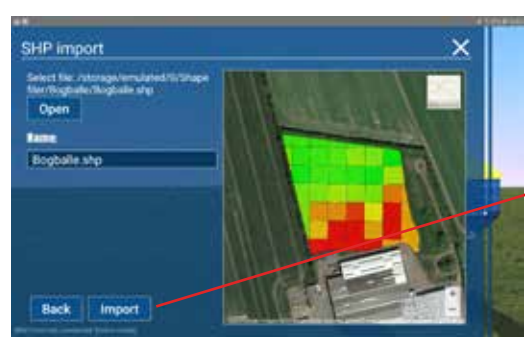


- Sélectionnez "Importer". Veuillez patienter le temps que la carte se charge.
Maintenant les fichiers Shape sont importés dans l'App NAVI Com

Fichiers Shape




Revenez à l'accueil


Cliquez sur "Start"

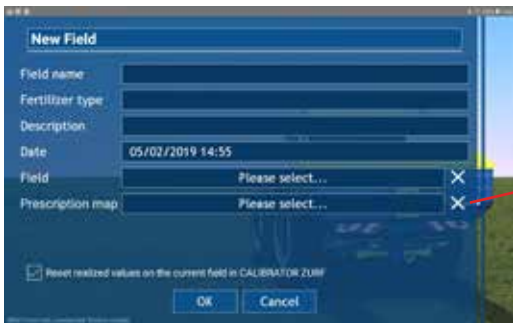

Remplissez les informations si vous le souhaitez et ensuite cliquez sur "Carte préconisation"

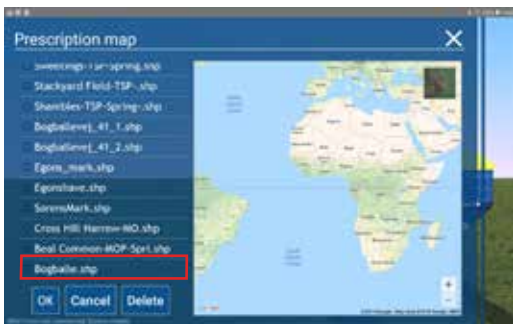

Cliquez sur la carte préconisation qui correspond à votre champ

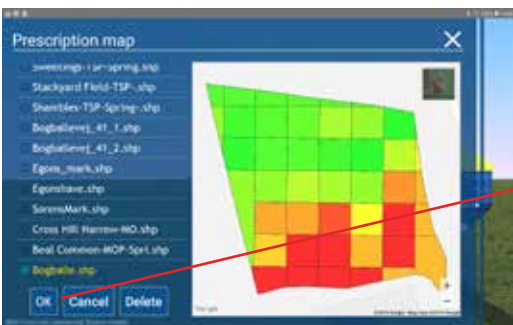

Le champ est prévisualisé sur la partie droite de l'écran (faite un contrôle visuelle rapide de la carte : les couleurs, les zones...)

Cliquez sur "OK"

PLUS D'INFORMATIONS SUR
www.bogballe.com